



Die verschiedenen Korkqualitäten der Sommerschmied GmbH




Lissabon
L-Klasse



Sagres
S-Klasse



Nazaré
N-Klasse

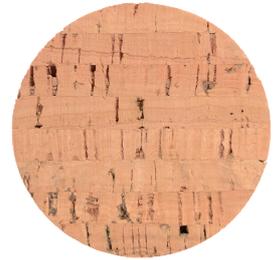

Faro
F-Klasse

Immer die richtige Korkqualität



Die Medizinkorken der **L - Klasse** sind aus ausgesuchtem und hochwertigem Kork hergestellt. Der Korken der Lissabon Klasse ist aus Vollmaterial hergestellt. Das Material wird vor der Verarbeitung gewaschen und sorgfältig sortiert. Ausschließlich die absolute Spitzenqualität wird zu Lissabon Korken verarbeitet. Nach dem Stanzprozess werden die Poren verfüllt und die Korken geschliffen, was zu der sehr ebenen Oberfläche führt. Die Stopfen können zu 100 oder 1.000 Stück je Beutel abgefüllt werden.



Die Verschlusskorken der **S - Klasse** bestehen aus größeren, gepressten Korkpartikeln. Die Qualität ist sehr ähnlich wie bei echten Champagnerkorken. Sagres Korken schließen perfekt und sind besonders flexibel. Aufgrund der festen Korkpressung sind diese Korken sehr haltbar und unendlich oft nutzbar. Diese dekorative Verschlussmöglichkeit ist preislich eine sehr attraktive Lösung Gläser und Flaschen dauerhaft zu verschließen. Die Partikelgröße liegt bei bis zu 6 x 6mm.



Korken wie aus einem Stück - **N - Klasse** Korkstopfen zeichnen sich durch die sehr feine Partikelstruktur aus, was der sehr gleichmäßigen Oberfläche zu Gute kommt. Um eine gleichbleibende Qualität zu erreichen werden alle Presskorken, nach der Pressung, in einem Brennofen bei 121°C getrocknet, was zu einer Sterilisierung der Stopfen führt. Bei einer sehr geringen Restfeuchte werden die Stopfen luftdicht verpackt, um jegliche Einflüsse auszuschließen. Die Partikelgröße liegt bei bis zu 3 x 3mm.



Die Korkdeckel der Sommerschmied GmbH verfügen über einige Vorteile gegenüber konischen Korkstopfen. Korkdeckel werden in **Nazaré Qualität** gefertigt. Der Deckel überragt das Glas deutlich und bietet einen sehr effektiven Schutz für das Glas, zudem wird die Stabilität deutlich erhöht. N - Klasse Korkdeckel verfügen über eine Wulst, die etwas größer ist als der Glasinnendurchmesser. Mit Hilfe dieser Wulst wird eine größere Fläche zum Abdichten genutzt. Die Verschlussdeckel aus Kork gibt es in vielen verschiedenen Größen. Es gibt sie für Gläser von Ø16mm bis zu Ø70mm. Korkdeckel sind eine individuelle und nachhaltige Möglichkeit Gläser zu verschließen.



Die dekorativen **F - Klasse** Korken bestehen aus großen Korkmaterialsegmenten, die aus Korkplatten zusammengefügt sind. Dieser Korken hat eine hochwertige und ursprüngliche Erscheinung. Die Herstellung erfolgt mit viel manuellem Einsatz nach der traditionellen Art der Korkproduktion. Dieser Korken hat als einziger unserer Korkverschlüsse die charakteristischen Poren, die eine Korkeiche ausmachen. Faro - Korken können in der Größe individuell angepasst werden und sind für sehr viele Durchmesser lieferbar.